SONY

4-261-827-**21**(1)

Il se peut que le logiciel de ce lecteur soit mis à jour dans le futur. Pour plus d'informations sur les mises à jour disponibles, veuillez visiter : http://www.sony.com/bluraysupport/

Blu-ray Disc™

Mode d'emploi

Lecteur Blu-ray Disc™ / DVD

BDP-S280

http://www.sony.net/

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

4-261-827-**21**(1)

Imprimé en Malaisie

© 2011 Sony Corporation

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à des personnes qualifiées exclusivement.

Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que dans un centre de service après-vente agréé.

Ne pas exposer les batteries ou un appareil comportant des batteries à une chaleur excessive comme le rayonnement du soleil, le feu ou une source de chaleur du genre.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas tenter de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé à l'intérieur du lecteur Blu-ray Disc/DVD peut causer une blessure aux yeux.
Ne confiez l'entretien de cet appareil qu'à un technicien compétent.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第 3R 類可視及不可視雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

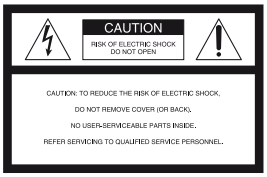
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment importante pour causer une électrocution.

Ce symbole avertit l'utilisateur que des consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) sont données dans la documentation accompagnant l'appareil.

Précautions

- Pour prévenir les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas poser de récipients remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- Installez cet appareil de sorte qu'il soit possible de débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale en cas de problème.

Données d'utilisateur

Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'appareil. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lorsque vous contactez un revendeur Sony à propos de cet appareil.

Numéro de modèle_____
Numéro de série_____

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, prière d'appeler le **Centre de service d'information à la clientèle** au 1-877-899-7669 ou de nous écrire à l'adresse suivante : Centre d'information à la clientèle, 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6.

Précautions

Emplacement du lecteur

- Installer le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.
- Ne pas installer le lecteur sur une surface souple, telle qu'un tapis, susceptible d'obstruer les orifices de ventilation.
- Ne pas installer le lecteur dans un espace clos comme une étagère de bibliothèque ou un meuble semblable.
- Ne pas installer le lecteur dans un endroit poussiéreux ou soumis à des chocs ou au rayonnement direct du soleil, ni à proximité de sources de chaleur.
- Ne placez pas le lecteur à l'extérieur, dans un véhicule, sur un bateau ou autre vaisseau.
- Si le lecteur est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles situées à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement. Retirer alors le disque et laisser le lecteur allumé pendant environ trente minutes, jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- Ne pas installer l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Ce lecteur doit être installé et utilisé en gardant une distance d'au moins 20 cm entre le lecteur et l'utilisateur (à l'exception des extrémités du corps : mains, poignets, pieds et chevilles).
- Ne pas poser d'objets lourds ou instables sur le lecteur.

- Ne pas placer d'objets autres que des disques sur le tiroir de disque. Cela risquerait d'abîmer le lecteur ou l'objet.
- Retirez tout disque inséré dans le lecteur avant de déplacer ce dernier. Sinon, le disque pourrait être endommagé.
- Débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles du lecteur lorsque vous déplacez ce dernier.

Sources d'alimentation

- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le lecteur lui-même a été mis hors tension.
- Si vous prévoyez laisser le lecteur inutilisé pour une période prolongée, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher le cordon d'alimentation, le saisir par la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Respecter les points suivants pour éviter d'abîmer le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé, car il y a risque d'électrocution ou d'incendie.
  – Ne pas pincer le cordon d'alimentation entre le lecteur et un mur, une tablette, etc.
  – Ne mettre aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, ni tirer sur le cordon d'alimentation lui-même pour débrancher sa fiche.

Réglage du volume

Ne pas augmenter le volume lors de l'écoute d'un passage présentant un très faible niveau d'entrée ou sans signal audio. Autrement vous risquez de subir des dommages à l'ouïe et d'abîmer les enceintes lors de la lecture d'une section à niveau de crête élevé.

Entretien de l'appareil

Nettoyer le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, de poudre à récurer ni de solvants tels que de l'alcool ou de la benzine.

Nettoyage des disques et des nettoyants pour disque ou pour lentille

N'utilisez pas de disques nettoyants ou de nettoyants à disque ou à lentilles (y compris les liquides ou les aérosols). Ils pourraient causer des problèmes de fonctionnement de l'appareil.

Remplacement des pièces

En cas de réparation, les pièces réparées peuvent être récupérées pour réutilisation ou recyclage.

Lors du raccordement à la prise HDMI OUT

Respectez les points suivants, car une manipulation inadéquate peut abîmer la prise HDMI OUT et le connecteur.

- Alignez soigneusement la prise HDMI OUT, qui se trouve à l'arrière du lecteur, au connecteur HDMI, en vérifiant leur forme respective. Assurez-vous que le connecteur n'est pas à l'envers ou incliné.

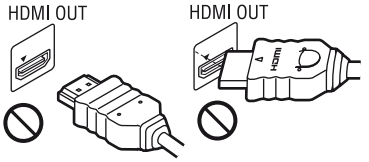

- Avant de déplacer le lecteur, n'oubliez pas de déconnecter le câble HDMI.

- Tenez le connecteur HDMI bien droit pour connecter ou déconnecter le câble HDMI. Évitez de tordre ou de forcer le connecteur HDMI dans la prise HDMI OUT.

AVIS IMPORTANT

Mise en garde : Ce lecteur peut maintenir indéfiniment une image vidéo fixe ou un menu à l'écran d'un téléviseur. Si une image vidéo fixe ou un menu reste affiché à l'écran du téléviseur pendant une période prolongée, l'écran du téléviseur peut subir des dommages irréversibles. Les téléviseurs à écran au plasma ou à projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

En cas de question ou de problème concernant le lecteur, veuillez vous informer auprès du revendeur Sony le plus près.

Protection contre la copie

Veuillez noter que les Blu-ray Disc™ et DVD sont munis de systèmes de protection de contenu sophistiqués. Ces systèmes, nommés AACS (Advanced Access Content System) et CSS (Content Scramble System), peuvent contenir certaines restrictions relatives à la lecture, la sortie analogique et d'autres caractéristiques semblables. Le fonctionnement de ce produit et les restrictions appliquées peuvent varier selon la date d'achat, car le conseil de l'AACS peut adopter ou modifier ses réglementations de restriction après le moment de l'achat.

Droits d'auteur et marques commerciales

- « AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Java, le logo de tasse de café et les marques Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- ⁘, « XMB » et « xross media bar » sont des marques commerciales de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.
- Ce produit intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales, déposées ou non, de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Blu-ray Disc » est une marque de commerce.
- Les logos « Blu-ray Disc », « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO » et « CD » sont des marques commerciales.
- « BD-LIVE », le logo « BD-LIVE » et « BONUSVIEW » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- « x.v.Color » et le logo « x.v.Color » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « PhotoTV HD » et le logo « PhotoTV HD » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Les brevets et la technologie de codage audio MPEG Layer-3 sont sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
  Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft agréée.
- Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR[MD] en fait d'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement américain.
- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales, déposées ou non, de leurs fabricants. Les symboles ™ et ® ne sont pas indiqués dans ce document.

Table des matières

AVERTISSEMENT 2
Précautions 2
Guide des pièces et commandes 6

Raccordements et réglages

Étape 1 : Raccorder le lecteur 9
Étape 2 : Régl. facile 11
Connecter l'appareil au réseau 11

Lecture

Lire un disque 12
Lecture depuis un périphérique USB 13
Lecture via un réseau 13
Options disponibles 14

Réglages et ajustements

Utiliser les affichages de réglages 15
[Mise à jour réseau] 15
[Réglages d'écran] 15
[Réglages audio] 16
[Réglages d'affichage BD/DVD] 17
[Réglages de contrôle parental] 18
[Réglages système] 18
[Réglages réseau] 19
[Régl. facile] 19
[Réinitialisation] 19

Informations supplémentaires

Dépannage 20
Spécifications techniques 23
Index 28

Guide des pièces et commandes

Panneau avant

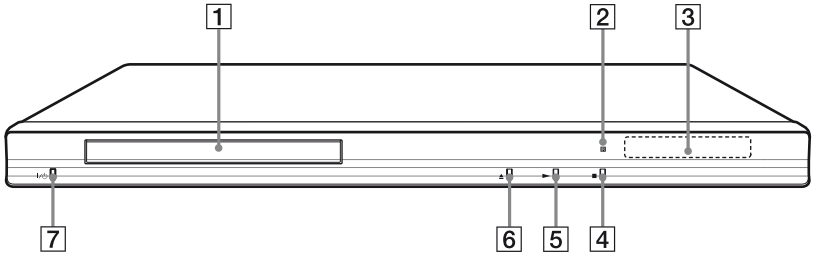

La touche ► est dotée d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

1 Tiroir de disque

2 Capteur de signal de télécommande

3 Afficheur du panneau avant
►, ❚❚ : S'allume pendant la lecture ou la pause.
↻ : S'allume lors de l'activation du réglage de répétition.
HD : S'allume lors de l'émission d'un signal vidéo 720p/1080i/1080p.

4 ■ (arrêt)

5 ► (lecture)

6 ⏏ (ouvrir/fermer)

7 I/⏻ (marche/veille)
Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

Pour verrouiller le tiroir de disque (Protection parentale)

Vous pouvez verrouiller le tiroir de disque pour éviter qu'on ne l'ouvre par erreur. Pendant que le lecteur est allumé, maintenez la touche ► enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes. Le tiroir de disque est verrouillé ou déverrouillé.

Panneau arrière

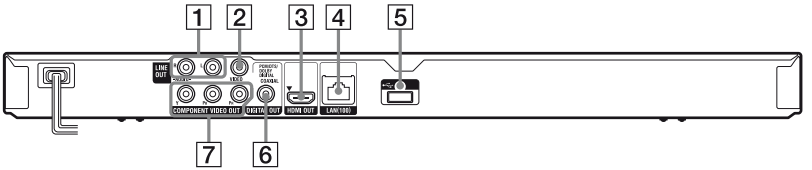

1 Prises LINE OUT (R-AUDIO-L)

2 Prise LINE OUT (VIDEO)

3 Prise HDMI OUT

4 Borne LAN (100)

5 Prise ⇐ (USB)

6 Prise DIGITAL OUT (COAXIAL)

7 Prises COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R)

Télécommande

Les fonctions disponibles sur la télécommande varient suivant le disque ou la situation.

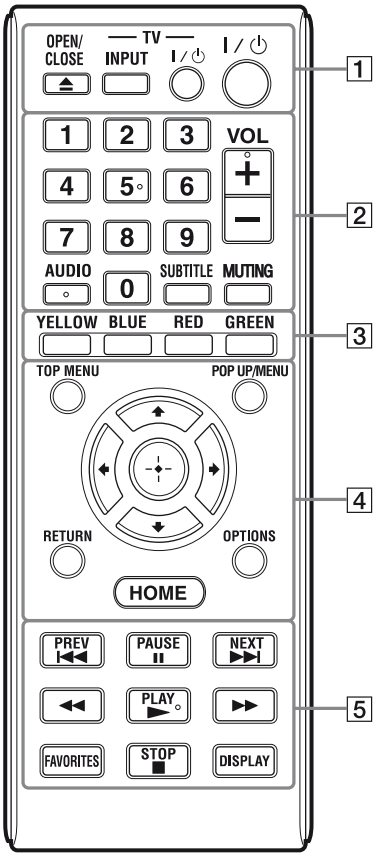

Les touches numéro 5, AUDIO, VOL + et ► PLAY sont dotées d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

L'appareil retourne automatiquement en mode de veille

Si vous n'appuyez sur aucune touche du lecteur ou de la télécommande pendant plus de 30 minutes, l'appareil retourne automatiquement en mode de veille.

1 ⏏ OPEN/CLOSE

Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

-TV- INPUT

Permute entre le téléviseur et les autres sources d'entrée.

-TV- I/⏻ (marche/veille)

Allume le téléviseur ou le met en mode de veille.

I/⏻ (marche/veille)

Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

2 Touches numériques (0 - 9)

Saisit les numéros de titre/chapitre, etc.

VOL +/–

Règle le volume du téléviseur.

AUDIO (page 17)

Sélectionne la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
Sélectionne la piste sonore du CD.

SUBTITLE (page 17)

Sélectionne la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

MUTING

Permet de couper le son temporairement.

3 Touches de couleur (YELLOW/ BLUE/RED/GREEN)

Touches de raccourci pour les fonctions interactives.

4 TOP MENU

Ouvre ou ferme le menu supérieur du BD ou du DVD.

POP UP/MENU

Ouvre ou ferme le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.

OPTIONS (page 14)

Le menu des options disponibles apparaît sur l'écran.

HOME

Ouvre le menu d'accueil du lecteur. Affiche le papier peint lors de la pression sur l'icône de catégorie dans le menu d'accueil.

RETURN

Revient à l'affichage précédent.

←/↑/↓/→

Déplace la surbrillance pour sélectionner une option affichée.

Touche du centre (ENTER)

Valide l'option sélectionnée.

5 I◄◄ PREV/NEXT ►►I

Saute au chapitre, à la plage ou au fichier précédent/suivant.

II PAUSE

Fait une pause ou relance la lecture.

◄◄/►► (recul rapide/avance rapide)

- Fait avancer/reculer rapidement le disque lors de la pression pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture vidéo, la vitesse de recherche change.
- Lit au ralenti lorsque vous appuyez pendant plus d'une seconde en mode de pause.
- Lit une image à la fois lorsque vous appuyez un bref instant en mode de pause.

► PLAY

Lance ou relance la lecture.

FAVORITES (page 14)

Affiche le contenu Internet ajouté à la liste des favoris. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 18 de vos programmes de contenu Internet favoris.

■ STOP

Arrête la lecture et mémorise le point d'arrêt (point de reprise).
Le point de reprise pour un titre ou une plage est le dernier point lu ou la dernière photo d'un dossier de photos.

DISPLAY (page 12)

Affiche les informations de lecture sur l'écran.

Affichage du menu d'accueil

Le menu d'accueil apparaît lorsque vous appuyez sur HOME. Sélectionnez une catégorie à l'aide de ←/→. Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

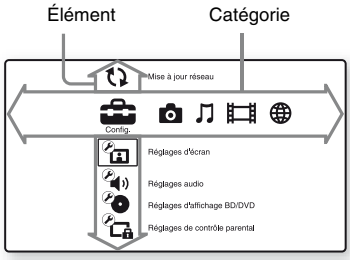

[Config.] : Ajuste les réglages du lecteur.
[Photo] : Affiche les photos.
[Musique] : Lit la musique.
[Vidéo] : Lit les vidéos.
[Réseau] : Affiche les éléments réseau.

Étape 1 : Raccorder le lecteur

Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir effectué tous les raccordements. Pour obtenir la liste des accessoires fournis, voir « Accessoires fournis » (page 23).

Raccorder au téléviseur

Sélectionnez une méthode de connexion parmi les suivantes, en fonction des prises d'entrée disponibles sur le téléviseur.
Lors du raccordement, faites correspondre les fiches et prises de la même couleur.

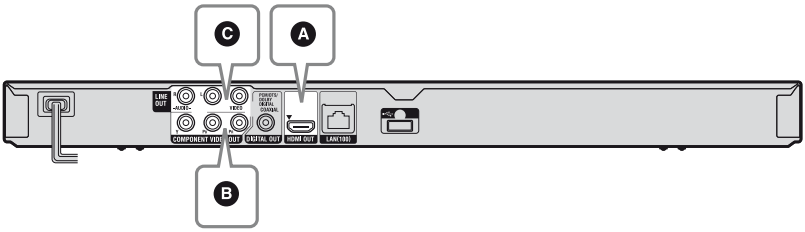

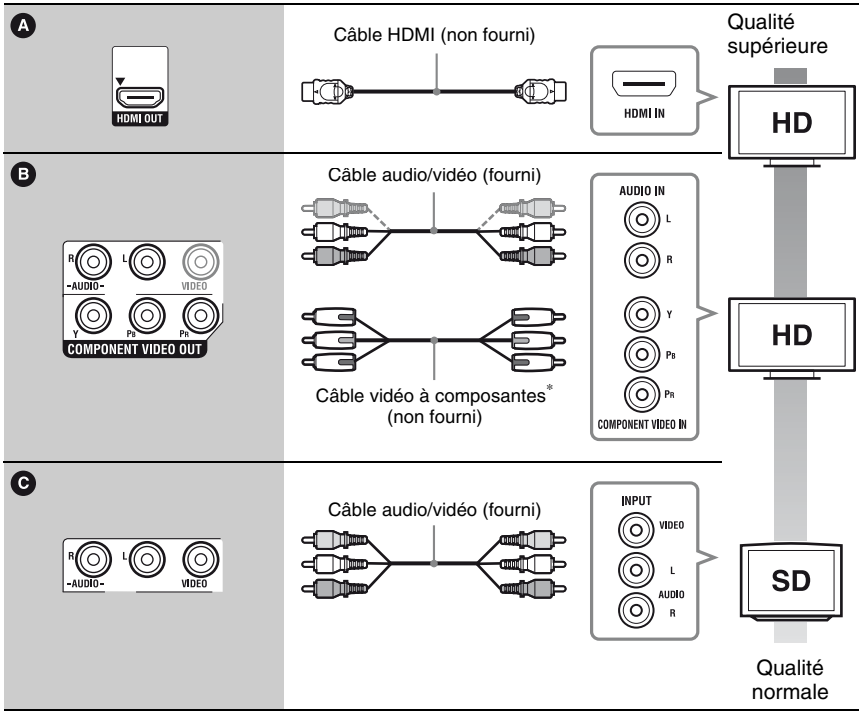

* Le contenu protégé des BD-ROM est transmis avec la résolution 480i à partir de la prise COMPONENT VIDEO OUT (page 3).

Ne raccordez pas le lecteur via un magnétoscope. Les signaux vidéo transmis via un magnétoscope peuvent être affectés par un dispositif de protection des droits d'auteur et rendre l'image distordue sur le téléviseur.

Raccorder à un amplificateur AV (récepteur)

Sélectionnez une méthode de connexion parmi les suivantes, en fonction des prises d'entrée disponibles sur l'amplificateur AV (récepteur). Si vous sélectionnez A ou B, effectuez les réglages appropriés dans la configuration de [Réglages audio] (page 16).

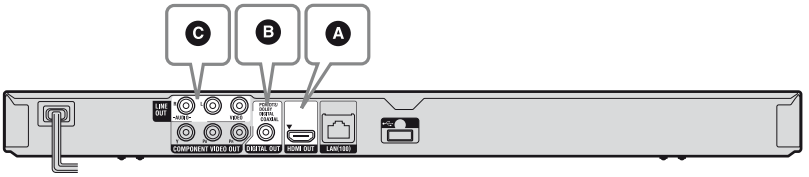

A

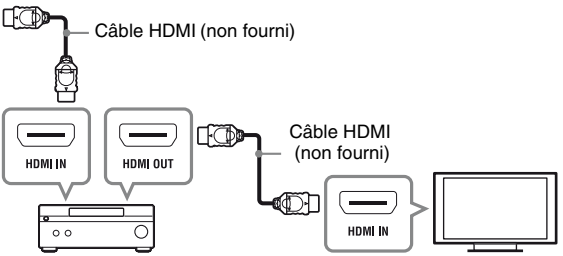

→ Réglez [Réglages de mélange audio BD] (page 16).

B



→ Réglez [Dolby Digital*1] (page 17) et [DTS*2] (page 17).

C

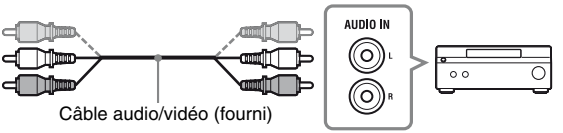

*1 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby et Pro Logic, ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

*2 Fabriqué sous licence des brevets américains numéros : 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 et autres brevets émis ou en attente aux États-Unis et ailleurs dans le monde. DTS et le Symbole sont des marques de commerce déposées, et DTS-HD Master Audio et les logos DTS sont des marques de commerce de DTS, Inc. Le produit comprend le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Étape 2 : Régl. facile

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois

Patientez un court moment, jusqu'à ce que le lecteur s'allume et lance [Régl. facile].

1 Insérez deux piles AA (R6) en faisant correspondre leurs extrémités ⊕ et ⊖ avec les indications à l'intérieur du logement à piles.

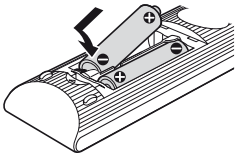

2 Branchez le lecteur dans la prise de courant.



3 Appuyez sur I/⏻ pour allumer le lecteur.

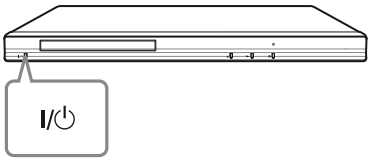

4 Allumez le téléviseur, puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon à ce que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.

5 Effectuez [Régl. facile].

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages de base à l'aide de ←/↑/↓/→ et ENTER sur la télécommande.

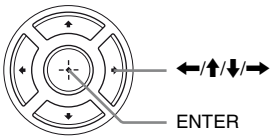

Connecter l'appareil au réseau

Configuration câblée

Utilisez un câble LAN pour raccorder la borne LAN (100) du lecteur.

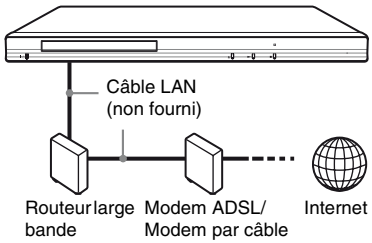

Pour configurer les réglages réseau

Sélectionnez [Réglages réseau], [Réglages Internet], puis [Configuration câblée] (page 19), et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Configuration sans fil USB

Éteignez le lecteur, puis raccordez l'adaptateur LAN sans fil USB (UWA-BR100 disponible uniquement à partir d'octobre 2010) à la prise USB du lecteur.

L'adaptateur LAN sans fil USB peut ne pas être disponible dans certaines régions/certains pays.

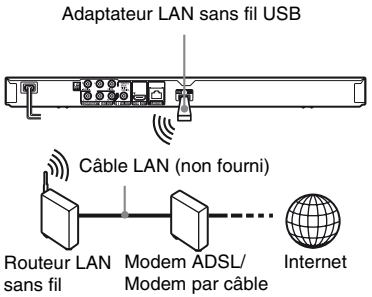

Pour configurer les réglages réseau

Sélectionnez [Réglages réseau], [Réglages Internet], puis [Configuration sans fil USB] (page 19), et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Lire un disque

Concernant les disques dont la lecture est possible, voir « Disques pris en charge » (page 24).

1 Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon à ce que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.

2 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE, puis posez un disque sur le tiroir de disque.

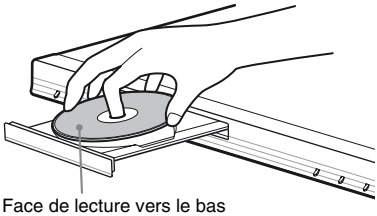

Face de lecture vers le bas

3 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir de disque.

La lecture commence.
Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez ● dans la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo], puis appuyez sur ENTER.

Profiter de BONUSVIEW/BD-LIVE

Certains BD-ROM portant le logo « BD-LIVE »* contiennent des bonis et autres données supplémentaires que vous pouvez télécharger pour votre divertissement.

* BD LIVE™

1 Raccordez une mémoire USB à la prise USB à l'arrière du lecteur (page 6).

Comme support d'enregistrement local, utilisez une mémoire USB de 1 Go ou plus.

2 Préparez le lecteur pour BD-LIVE (BD-LIVE uniquement).

- Raccordez le lecteur au réseau (page 11).
- Réglez [Connexion Internet BD] sur [Permettre] (page 17).

3 Insérez un BD-ROM avec contenu BONUSVIEW/BD-LIVE.

La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Pour supprimer les données de la mémoire USB, sélectionnez [Effacer les données BD] sous [Vidéo], et appuyez sur ENTER. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront effacées.

Afficher les informations de lecture

Vous pouvez vérifier les informations de lecture, etc., en appuyant sur DISPLAY. Les informations qui s'affichent varient suivant le type de disque et l'état du lecteur.
Exemple : lors de la lecture d'un BD-ROM

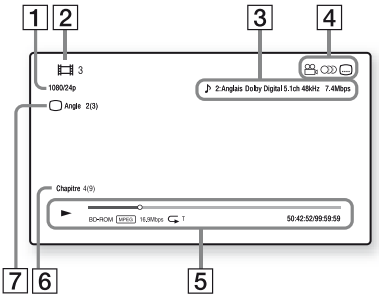

1 Résolution de sortie/Fréquence vidéo
2 Numéro ou nom de titre
3 Le réglage audio actuellement sélectionné
4 Fonctions disponibles (angle, audio, sous-titres)
5 Informations de lecture
Affiche le mode de lecture, la barre d'état de lecture, le type de disque, le codec vidéo, le débit binaire, le type de répétition, le temps écoulé et le temps de lecture total.
6 Numéro de chapitre
7 L'angle actuellement sélectionné

Lecture depuis un périphérique USB

Vous pouvez faire la lecture des fichiers vidéo, de musique ou de photo sur le périphérique USB raccordé.
Pour les périphériques USB pris en charge, voir « Types de fichier pris en charge » (page 24).

1 Raccordez le périphérique USB à la prise USB du lecteur.
Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique USB avant de le raccorder.

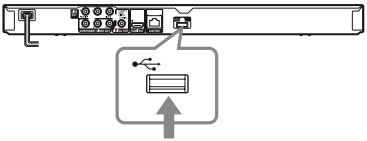

Périphérique USB

2 Sélectionnez [Vidéo], [Musique], ou [Photo] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez [Périphérique USB] à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

Lecture via un réseau

Diffusion Vidéo Internet BRAVIA

Sert de passerelle pour acheminer directement sur le lecteur le contenu Internet sélectionné et une grande gamme de divertissements sur demande.

Certains contenus Internet nécessitent l'enregistrement au moyen d'un ordinateur pour permettre la lecture.
Pour plus de détails, reportez-vous au site Web suivant :
http://www.sony.com/bluraysupport/

1 Préparez le lecteur pour Vidéo Internet BRAVIA.
Raccordez le lecteur au réseau (page 11).

2 Sélectionnez [Vidéo], [Musique], ou [Photo] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez une icône de fournisseur de contenu Internet à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.
Si la liste de contenu Internet n'a pas été obtenue, une icône de non-acquisition ou une nouvelle icône s'affiche.

Pour utiliser le panneau de configuration

Le panneau de configuration apparaît lorsque la lecture du fichier vidéo commence. Les éléments affichés peuvent varier suivant le fournisseur de contenu Internet.
Pour afficher de nouveau, appuyez sur DISPLAY.

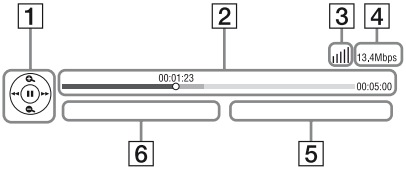

1 Afficheur de commandes
Appuyez sur ←/↑/↓/→ ou ENTER pour effectuer les commandes de lecture.

2 Barre d'état de lecture
Barre d'état, curseur indiquant la position actuelle, temps de lecture et durée du fichier vidéo

3 Condition du réseau
indique l'intensité du signal pour la connexion sans fil.
indique une connexion câblée.

4 Vitesse de transmission du réseau

5 Le nom du fichier vidéo suivant

6 Le nom du fichier vidéo actuellement sélectionné

Options disponibles

Divers réglages et commandes de lecture sont disponibles en appuyant sur OPTIONS. Les options disponibles varient suivant la situation.

Options communes

Options	Détails
[Répéter réglage]	Règle le mode de répétition.
[Liste des favoris]	Affiche la liste des favoris.
[Lecture/Arrêt]	Lance ou arrête la lecture.
[Lire du début]	Lit l'élément depuis le début.
[Ajouter aux favoris]	Ajoute le contenu Internet à la liste des favoris.
[Retirer des favoris]	Retire le contenu Internet de la liste des favoris.

[Vidéo] uniquement

Options	Détails
[SYNC A/V]	Ajuste le décalage entre l'image et le son, en retardant la sortie du son par rapport à la sortie de l'image (de 0 à 120 millisecondes).
[Réglages vidéo]	• [Mode Qual. image] : Sélectionne les réglages d'image pour les différents environnements d'éclairage. • [BNR] : Réduit le bruit de blocs de type mosaïque sur l'image. • [MNR] : Réduit le bruit mineur sur les contours de l'image (bruit « mosquito »).
[Pause]	Permet de suspendre la lecture.
[Menu supérieur]	Affiche le menu supérieur du BD ou du DVD.
[Menu/Menu contextuel]	Affiche le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.
[Rech. Titre]	Recherche un titre sur les BD-ROM et DVD VIDEO, et lance la lecture depuis le début.
[Rech. Chap.]	Recherche un chapitre et lance la lecture depuis le début.
[Angle]	Permet de sélectionner d'autres angles de vue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
[Réduction bruit de contenu IP]	Ajuste la qualité d'image du contenu Internet.

[Musique] uniquement

Options	Détails
[Ajouter mus. de fond]	Enregistre les fichiers de musique dans la mémoire USB comme musique de fond du diaporama.

[Photo] uniquement

Options	Détails
[Vitesse diapo.]	Change la vitesse du diaporama.
[Effet diaporama]	Règle l'effet pour les diaporamas.
[Mus. de fond diapo]	• [Non] : Désactive la fonction. • [Ma musique USB] : Spécifie les fichiers de musique enregistrés dans [Ajouter mus. de fond]. Si aucun fichier de musique n'est enregistré, [(Non enregistré)] s'affiche. • [Lire CD de musique] : Spécifie les plages dans les CD-DA.
[Diaporama]	Lit un diaporama.
[Rotation à gauche]	Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
[Rotation à droite]	Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utiliser les affichages de réglages

Sélectionnez [Config.] dans le menu d'accueil lorsque vous devez changer les réglages du lecteur.
Les réglages par défaut sont soulignés.

1 Sélectionnez [Config.] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

2 Sélectionnez l'icône de catégorie de configuration à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

Icône	Explication
	[Mise à jour réseau] (page 15) Effectue la mise à jour du logiciel du lecteur.
	[Réglages d'écran] (page 15) Effectue les réglages vidéo en fonction du type de prises de connexion.
	[Réglages audio] (page 16) Effectue les réglages audio en fonction du type de prises de connexion.
	[Réglages d'affichage BD/DVD] (page 17) Effectue des réglages fins pour la lecture des BD/DVD.
	[Réglages de contrôle parental] (page 18) Effectue des réglages fins pour la fonction de contrôle parental.
	[Réglages système] (page 18) Effectue des réglages liés au lecteur.
	[Réglages réseau] (page 19) Effectue des réglages fins pour Internet et le réseau.
	[Régl. facile] (page 19) Exécute à nouveau le Réglage facile pour les réglages de base.
	[Réinitialisation] (page 19) Rétablit les réglages d'usine du lecteur.

[Mise à jour réseau]

Sélectionnez [OK] pour mettre à jour le logiciel du lecteur via le réseau.

- Il est recommandé de mettre à jour le réseau environ tous les 2 mois.
- Pour plus d'informations sur les fonctions de mise à jour, reportez-vous au site Web suivant : http://www.sony.com/bluraysupport/

[Réglages d'écran]

■ [Type de téléviseur]

[16:9] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran large ou à un téléviseur doté d'une fonction de mode écran large.
[4:3] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran 4:3 et sans fonction de mode écran large.

■ [Format d'écran]

[Original] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur avec fonction de mode écran large. Affiche une image à rapport de format 4:3 avec un rapport 16:9 même sur un téléviseur à écran large.
[Format fixe] : Change la taille de l'image pour qu'elle s'adapte à la taille de l'écran tout en conservant le rapport de format initial de l'image.

■ **[Format image DVD]**

[Panoramique] : Affiche une image large avec des bandes noires en haut et en bas.

[Plein écran] : Affiche une image pleine hauteur sur tout l'écran, avec les côtés coupés.



■ **[Mode de conversion cinéma]**

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Le lecteur détecte automatiquement s'il s'agit d'un contenu vidéo ou d'un contenu de film, et sélectionne la méthode de conversion appropriée.
[Vidéo] : La méthode de conversion appropriée pour un contenu vidéo est toujours sélectionnée, quel que soit le contenu.

■ **[Format de la Sortie Vidéo]**

[HDMI] : Sélectionnez [Auto] en temps normal.
Sélectionnez [Résolution initiale] pour faire la sortie avec la résolution enregistrée sur le disque. Lorsque la résolution est inférieure à la résolution SD, elle est rehaussée jusqu'à cette dernière.
[Vidéo à composantes] : Sélectionnez la résolution adéquate pour votre téléviseur.
[Vidéo] : Règle automatiquement sur la résolution la plus basse.

- Lors du raccordement simultané à la prise HDMI OUT et à d'autres prises de sortie vidéo, sélectionnez [Vidéo à composantes].
- Si aucune image n'apparaît lors du réglage sur la résolution [HDMI] ou [Vidéo à composantes], essayez avec un autre réglage de résolution.
- Lorsque vous effectuez le raccordement au moyen de la prise COMPONENT VIDEO OUT et que vous sélectionnez [Vidéo à composantes], la lecture de BD-ROM avec contenu protégé est prise en charge uniquement avec la résolution de sortie 480i (page 3).

■ **[Sortie BD/DVD-ROM 1080/24p]**

[Auto] : Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.
[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

■ **[YCbCr/RGB (HDMI)]**

[Auto] : Détecte automatiquement le type de téléviseur raccordé, et sélectionne le réglage de couleur correspondant.
[YCbCr (4:2:2)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:4:4.
[RGB] : Émet un signal vidéo RGB.

■ **[Sortie HDMI Deep Color]**

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal.
[16 bits], [12 bits], [10 bits] : Émet un signal vidéo 16 bits/12 bits/10 bits si le téléviseur raccordé est compatible Deep Color.
[Non] : Sélectionnez cette option lorsque l'image est instable ou que les couleurs ne semblent pas naturelles.

■ **[Mode de Pause]**

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Les images à mouvement dynamique apparaissent sans flou.
[Image] : Affiche les images statiques avec une résolution élevée.

[Réglages audio]

■ **[Audio (HDMI)]**

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Émet le signal audio en fonction de l'état de l'appareil HDMI raccordé.
[PCM] : Émet un signal PCM par la prise HDMI OUT.

■ **[Réglages de mélange audio BD]**

[Marche] : Émet le son obtenu en mélangeant l'audio interactif et l'audio secondaire à l'audio principal.
[Non] : Émet uniquement l'audio principal. Sélectionnez cette option pour émettre les signaux audio HD sur un amplificateur AV (récepteur).

■ [Dolby Digital]

[Conversion PCM] : Convertit pour la sortie en signal PCM linéaire. Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio sans décodeur Dolby Digital intégré.
[Dolby Digital] : Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio avec décodeur Dolby Digital intégré.

■ [DTS]

[Conversion PCM] : Convertit pour la sortie en signal PCM linéaire. Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio sans décodeur DTS intégré.
[DTS] : Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil audio avec décodeur DTS intégré.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema] : Émet le son multicanal simultané de 2 sources de canal via la prise HDMI OUT, selon les caractéristiques de l'appareil raccordé, en utilisant le mode DTS Neo:6 Cinema.
[Music] : Émet le son multicanal simultané de 2 sources de canal via la prise HDMI OUT, selon les caractéristiques de l'appareil raccordé, en utilisant le mode DTS Neo:6 Music.
[Non] : Émet le son avec le nombre de canaux original via la prise HDMI OUT.

■ [Drc Audio]

[Auto] : Effectue la lecture avec la gamme dynamique spécifiée par le disque (uniquement BD-ROM). Les autres disques sont lus au niveau [Marche].
[Marche] : Effectue la lecture avec un niveau de compression normal.
[Non] : Aucune compression n'est appliquée. Un son plus dynamique est produit.

■ [Mixage Aval]

[Ambiophonique] : Émet les signaux audio avec des effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option si vous raccordez un appareil audio qui prend en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.
[Stéréo] : Émet les signaux audio sans effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option si vous raccordez un appareil audio qui ne prend pas en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

[Réglages d'affichage BD/DVD]

■ [Menu BD/DVD]

Sélectionne la langue de menu par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez [Choisir code langue], l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 26).

■ [Audio]

Sélectionne la langue de piste sonore par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez [Original], la langue définie comme prioritaire sur le disque est sélectionnée.
Si vous sélectionnez [Choisir code langue], l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 26).

■ [Sous-Titre]

Sélectionne la langue de sous-titres par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez [Choisir code langue], l'affichage de saisie du code de langue apparaît. Saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 26).

■ [Couche de lect. disque hybride BD]

[BD] : Lit la couche BD.
[DVD/CD] : Lit la couche DVD ou CD.

■ [Connexion Internet BD]

[Permettre] : Sélectionnez cette option en temps normal.
[Ne pas perm.] : Interdit la connexion Internet.

[Réglages de contrôle parental]

■ [Mot de Passe]
Spécifie ou change le mot de passe pour la fonction de contrôle parental. Un mot de passe permet de définir une restriction pour les BD-ROM et les DVD VIDEO, ainsi que pour la lecture vidéo Internet. Si nécessaire, vous pouvez définir des niveaux de restriction différents pour les BD-ROM, les DVD VIDEO et les vidéos Internet.

■ [Code de zone de contr. parental]
La lecture de certains BD-ROM, DVD VIDEO ou vidéos Internet peut être limitée dans certaines régions. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Contrôle Parental BD]
La lecture de certains BD-ROM peut être limitée en fonction de l'âge des utilisateurs. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Contrôle Parental DVD]
La lecture de certains DVD VIDEO peut être limitée en fonction de l'âge des utilisateurs. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Contr. parental Vidéo de Internet]
La lecture de certaines vidéos Internet peut être limitée selon l'âge des utilisateurs. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Vidéo de Internet sans restriction]
[Permettre] : Permet la lecture des vidéos Internet non classées.
[Bloquer] : Interdit la lecture des vidéos Internet non classées.

[Réglages système]

■ [OSD]
Sélectionne la langue pour les affichages sur écran du lecteur.

■ [Gradateur]
[Lumineux] : Éclairage lumineux.
[Sombre] : Éclairage faible.
[Éteint] : Éteint l'éclairage pendant la lecture. Éclairage faible sauf pendant la lecture.

■ [Contrôle pour HDMI]
[Marche] : Les fonctions BRAVIA Sync suivantes sont disponibles :
–Lecture 1 touche
–Mise hors tension du système
–Correspondance de langue
[Non] : Désactive la fonction.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les composants.

■ [HDMI : lié à arrêt TV]
[Marche] : Éteint automatiquement le lecteur et les composants compatibles HDMI lorsque le téléviseur raccordé passe en mode de veille (BRAVIA Sync).
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Mode Démarrage rapide]
[Marche] : Réduit le temps de démarrage lors de la mise allumé du lecteur.
[Non] : Réduit la consommation d'énergie en mode de veille.

■ [Affichage automatique]
[Marche] : Affiche automatiquement les informations sur l'écran lorsque vous changez le titre visionné, le mode d'image, le signal audio, etc.
[Non] : Affiche les informations uniquement lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

■ [Économiseur d'écran]
[Marche] : Active la fonction d'économiseur d'écran. L'image de l'économiseur d'écran apparaît lorsque l'appareil reste inutilisé pendant plus de 10 minutes alors que l'affichage sur écran est activé.
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Avis de m-à-j du logiciel]
[Marche] : Règle le lecteur pour qu'il vous informe de la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel (page 15).
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Informations système]
Affiche l'adresse MAC et les informations sur la version du logiciel du lecteur.

[Réglages réseau]

■ [Réglages Internet]
Connectez le lecteur au réseau à l'avance. Pour plus de détails, voir « Connecter l'appareil au réseau » (page 11).
[Afficher l'état du réseau] : Affiche l'état actuel du réseau.
[Configuration câblée] : Sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un routeur large bande à l'aide d'un câble LAN.
[Configuration sans fil USB] : Sélectionnez cette option si vous utilisez un adaptateur LAN sans fil USB.

Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ :
http://www.sony.com/bluraysupport/

■ [Diagnostic de connexion réseau]
Vous pouvez lancer le diagnostic réseau pour vérifier si la connexion réseau a été correctement établie.

[Régl. facile]

Exécute de nouveau [Régl. facile] pour effectuer les réglages de base. Suivez les instructions à l'écran.

[Réinitialisation]

■ [Rétablir les réglages d'usine]
Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du lecteur en sélectionnant le groupe de réglages. Tous les réglages du groupe seront réinitialisés.

■ [Initialiser les Infos personnelles]
Vous pouvez effacer vos informations personnelles enregistrées sur le lecteur.

Dépannage

Si vous rencontrez l'une ou l'autre des difficultés suivantes pendant l'utilisation du lecteur, reportez-vous au présent guide de dépannage pour essayer de régler le problème avant de faire une demande de réparation. Si le problème persiste, informez-vous auprès du revendeur Sony le plus près.

Image

Il n'y a pas d'image ou l'image n'est pas émise correctement.

- Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont fermement connectés (page 9).
- Réglez le sélecteur d'entrée sur le téléviseur de façon à afficher le signal du lecteur.
- Rétablissez la résolution la plus basse pour la sortie vidéo en appuyant sur ■ sur le lecteur pendant plus de 10 secondes.
- Pour les connexions HDMI, essayez ce qui suit : ①Éteignez et rallumez le lecteur. ②Éteignez et rallumez l'appareil raccordé au lecteur. ③Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.
- La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.
- Pour les connexions HDMI, vérifiez les réglages de [Format de la Sortie Vidéo] dans la configuration de [Réglages d'écran] (page 16).
- Si des signaux analogiques sont aussi émis, réglez [Sortie BD/DVD-ROM 1080/24p] sur [Non] dans la configuration de [Réglages d'écran] (page 16).
- Pour les BD-ROM, vérifiez le réglage de [Sortie BD/DVD-ROM 1080/24p] dans la configuration de [Réglages d'écran] (page 16).

La langue de l'affichage à l'écran est sélectionnée automatiquement lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

- Lorsque [Contrôle pour HDMI] est réglé sur [Marche] (page 18), la langue de l'affichage à l'écran est sélectionnée automatiquement en fonction du réglage de langue effectué sur le téléviseur raccordé (si vous changez le réglage sur le téléviseur, etc.).

Son

Il n'y a pas de son, ou le son n'est pas émis correctement.

- Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont fermement connectés (page 9).
- Réglez le sélecteur d'entrée sur l'amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que les signaux audio du lecteur soient émis par l'amplificateur AV (récepteur).
- Si le signal audio n'est pas émis par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, vérifiez les réglages audio (page 16).
- Pour les connexions HDMI, essayez ce qui suit : ①Éteignez et rallumez le lecteur. ②Éteignez et rallumez l'appareil raccordé au lecteur. ③Débranchez et reconnectez le câble HDMI.
- Pour les connexions HDMI, si le lecteur est raccordé au téléviseur via un amplificateur AV (récepteur), essayez en connectant le câble HDMI directement au téléviseur. Reportez-vous également au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur AV (récepteur).
- La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI (les prises DVI n'acceptent pas les signaux audio).
- L'appareil raccordé à la prise HDMI OUT ne prend pas en charge le format audio du lecteur. Vérifiez les réglages audio (page 16).

L'audio HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) n'est pas émis par train binaire.

- Réglez [Réglages de mélange audio BD] sur [Non] dans la configuration de [Réglages audio] (page 16).
- Assurez-vous que l'amplificateur AV (récepteur) raccordé est compatible avec chaque format HD Audio.

L'audio interactif n'est pas émis.

➡ Réglez [Réglages de mélange audio BD] sur [Marche] dans la configuration de [Réglages audio] (page 16).

Disque

Le lecteur ne lit pas le disque.

➡ Le disque est sale ou déformé.

➡ Le disque est à l'envers. Insérez le disque en posant la face de lecture vers le bas.

➡ Le disque est d'un format non pris en charge par ce lecteur (page 24).

➡ Le lecteur ne peut pas lire un disque enregistré s'il n'a pas été correctement finalisé.

➡ Le code de région du BD ou du DVD ne correspond pas à celui du lecteur.

Périphérique USB

Le lecteur ne détecte pas le périphérique USB qui lui est raccordé.

➡ Assurez-vous que le périphérique USB est fermement raccordé à la prise USB.

➡ Assurez-vous que ni le périphérique USB, ni le câble USB ne sont endommagés.

➡ Assurez-vous que le périphérique USB est allumé.

➡ Si le périphérique USB est raccordé via un concentrateur de ports USB, raccordez le périphérique USB directement au lecteur.

Vidéo Internet BRAVIA

L'image et le son sont de mauvaise qualité, ou certains programmes affichent l'image avec des pertes de détails tout spécialement si la scène est sombre ou comporte des déplacements rapides.

➡ Il se peut que l'image et le son soient de mauvaise qualité, suivant le fournisseur de contenu Internet.

➡ Il se peut que la qualité de l'image et du son s'améliore si vous changez la vitesse de connexion. Une vitesse de connexion d'au moins 2,5 Mbps est recommandée pour le contenu vidéo à définition normale (10 Mbps pour le contenu vidéo haute définition).

➡ Les vidéos ne comportent pas toutes du son.

L'image est petite.

➡ Appuyez sur ↑ pour faire un zoom avant.

Connexion réseau

Le lecteur ne peut pas se connecter au réseau.

➡ Vérifiez la connexion réseau (page 11) et les réglages réseau (page 19).

Le message [Nouvelle version du logiciel disponible sur le réseau. Effectuer la mise à jour sous « Mise à jour réseau ».] apparaît sur l'écran lorsque vous allumez le lecteur.

➡ Voir [Mise à jour réseau] (page 15) pour mettre à jour le lecteur avec une nouvelle version du logiciel.

Contrôle pour HDMI (BRAVIA Sync)

La fonction [Contrôle pour HDMI] est inopérante (BRAVIA Sync).

➡ Assurez-vous que [Contrôle pour HDMI] est réglé sur [Marche] (page 18).

➡ Si vous modifiez la connexion HDMI, éteignez et rallumez le lecteur.

➡ En cas de panne de courant, réglez [Contrôle pour HDMI] sur [Non], puis réglez [Contrôle pour HDMI] sur [Marche] (page 18).

➡ Vérifiez les points suivants et reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant.
- le composant raccordé est compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI].
- le réglage du composant raccordé pour la fonction [Contrôle pour HDMI] est correct.

➡ Lorsque vous raccordez le lecteur au téléviseur via un amplificateur AV (récepteur),
- si l'amplificateur AV (récepteur) n'est pas compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI], il se peut que vous ne puissiez pas commander le téléviseur depuis le lecteur.

– si vous modifiez la connexion HDMI, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation; en cas de panne de courant, essayez ce qui suit : ①Réglez le sélecteur d'entrée de l'amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que l'image du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur. ②Réglez [Contrôle pour HDMI] sur [Non], puis réglez [Contrôle pour HDMI] sur [Marche] (page 18). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur AV (récepteur).

La fonction de mise hors tension du système est inopérante (BRAVIA Sync).

➡ Assurez-vous que [Contrôle pour HDMI] et [HDMI : lié à arrêt TV] sont réglés sur [Marche] (page 18).

Autres

La lecture ne démarre pas au début du contenu.

➡ Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez [Lire du début].

La lecture ne démarre pas à partir du point de reprise (là où vous l'avez arrêtée).

➡ Il se peut que le point de reprise soit effacé de la mémoire, suivant le type de disque, lorsque
– vous ouvrez le tiroir de disque.
– vous déconnectez le périphérique USB.
– vous faites la lecture d'un autre contenu.
– vous éteignez le lecteur.

Le tiroir de disque ne s'ouvre pas et « LOCKED » ou « TLK ON » apparaît sur l'afficheur du panneau avant.

➡ Lorsque « LOCKED » apparaît, cela signifie que le lecteur est verrouillé. Pour annuler la protection parentale, maintenez la touche ► enfoncée sur le lecteur, jusqu'à ce que « UNLOCK » apparaisse sur l'afficheur du panneau avant (page 6).

➡ Si « TLK ON » apparaît, informez-vous auprès de votre revendeur Sony ou d'un centre local de service Sony agréé.

Le tiroir de disque ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas retirer le disque même après avoir appuyé sur ⏏.

➡ Essayez ce qui suit : ①Éteignez le lecteur et débranchez le cordon d'alimentation. ②Rebranchez le cordon d'alimentation tout en appuyant sur ⏏ sur le lecteur. ③Maintenez la pression sur la touche ⏏ du lecteur jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre. ④Retirez le disque. ⑤Lorsque « OPEN » apparaît sur l'afficheur du panneau avant, maintenez la touche I/⏻ enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.

« Exxxx » ou « TEM ERR » apparaît sur l'afficheur du panneau avant.

➡ Si « Exxxx » apparaît, contactez le revendeur Sony le plus près ou un centre local de service Sony agréé, et indiquez le code d'erreur.

➡ Si « TEM ERR » apparaît, installez le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.

Le lecteur ne répond à aucune pression sur les touches.

➡ Il y a de la condensation d'humidité dans le lecteur (page 2).

➡ Maintenez la touche I/⏻ enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que le lecteur passe en mode de veille.
Si le lecteur ne répond toujours pas à la pression sur les touches, débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

Spécifications techniques

Système

Laser : Laser à semi-conducteur

Entrées et sorties

(**Nom de prise :**
Type de prise/Niveau de sortie/Impédance de charge)

LINE OUT R-AUDIO-L :
Prise phono/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (COAXIAL) :
Prise phono/0,5 Vc-à-c/75 ohms

HDMI OUT :
Connecteur HDMI standard 19 broches

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R) :
Prise phono/Y : 1,0 Vc-à-c/
P_B, P_R : 0,7 Vc-à-c/75 ohms

LINE OUT VIDEO :
Prise phono/1,0 Vc-à-c/75 ohms

LAN (100) :
Borne 100BASE-TX

USB :
Prise USB de type A (pour raccorder une mémoire USB, un lecteur de carte mémoire, un appareil photo numérique ou un caméscope numérique)

Généralités

Alimentation :
120V CA, 60Hz

Consommation :
16 W

Dimensions (approx.) :
430 mm × 199 mm × 36 mm
(17 po. × 7 4/5 po. × 1 7/16 po.)
(largeur/profondeur/hauteur) parties saillantes comprises

Poids (approx.) :
1,6 kg (3 lb 9 oz)

Température de fonctionnement :
5 ºC à 35 ºC (41 °F à 95 °F)

Humidité de fonctionnement :
25 % à 80 %

Accessoires fournis

- Câble audio/vidéo (fiche phono ×3) (1)
- Unité de commande à distance (télécommande) (1)
- Piles AA (R6) (2)

Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Remarques sur les disques

- Pour que les disques restent propres, les tenir par les bords. Ne jamais toucher leur surface.
  La poussière, les empreintes ou les égratignures sur le disque peuvent causer un mauvais fonctionnement.

- Ne pas exposer les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur, telles que les conduits de chauffage, et ne pas les laisser dans un véhicule stationné en plein soleil. En effet, la température à l'intérieur de l'habitacle peut augmenter considérablement.
- Après avoir lu un disque, le ranger dans son boîtier.
- Nettoyer les disques à l'aide d'un chiffon doux. Essuyez le disque du centre vers la périphérie.

- Ne pas utiliser de solvant, tel que diluant, benzine ou autre produit de nettoyage commercial pour disques ou objectifs, ou vaporisateur antistatique destiné à des disques en vinyle.
- Si vous imprimez l'étiquette du disque, laissez-la sécher avant d'utiliser le disque.
- Ne pas utiliser les disques suivants.
  – Disque de nettoyage de lentille.
  – Disque de forme irrégulière (par exemple en forme de carte ou de cœur).
  – Disque sur lequel est apposé une étiquette ou un autocollant.
  – Disque sur lequel est apposé du ruban adhésif ou une pellicule adhésive.
- Ne pas essayer de refaire la surface de la face de lecture du disque pour en éliminer les rayures.

Disques pris en charge

Blu-ray Disc[*1]	BD-ROM BD-R[*2]/BD-RE[*2]
DVD[*3]	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD[*3]	CD-DA (CD de musique) CD-ROM CD-R/CD-RW

[*1] Comme les spécifications des Blu-ray Disc sont nouvelles et toujours en cours d'évolution, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible, suivant le type de disque et la version. La sortie audio varie suivant la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés.

[*2] BD-RE : Ver.2.1
BD-R : Ver.1.1, 1.2 et 1.3, y compris les BD-R à pigment organique (de type LTH)
La lecture des BD-R enregistrés sur un ordinateur n'est pas possible si des données additionnelles y sont enregistrables.

[*3] Un disque CD ou DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé pour l'enregistrement.

Disques non pris en charge

- BD avec cartouche
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Disques DVD-Audio
- CD PHOTO
- Partie des données de type CD-Extra
- VCD/Super VCD
- Face du matériel audio sur les DualDisc
- Disque enregistré avec un système de couleur autre que NTSC, comme par exemple PAL (ce lecteur est conforme au système de couleur NTSC).

Remarque sur les disques

Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDisc et certains disques de musique codés à l'aide des technologies de protection des droits d'auteur n'étant pas conformes à la norme Compact Disc (CD), il se peut que leur lecture ne soit pas possible sur cet appareil.

Remarque sur les commandes de lecture des BD/DVD

Certaines commandes de lecture des BD/DVD peuvent être intentionnellement réglées par les fabricants des logiciels. Comme ce lecteur lit le contenu des disques BD/DVD en respectant la façon dont il a été conçu par le fabricant du logiciel, il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles.

Remarque sur les BD/DVD à double couche

Il se peut que la lecture de l'image et du son soit interrompue un instant au moment du changement de couche.

Code de région (uniquement BD-ROM/DVD VIDEO)

Un code de région est imprimé à l'arrière du lecteur, et ce dernier ne lira que les BD-ROM et DVD VIDEO dont l'étiquette porte le même code de région ou l'inscription ALL.



Types de fichier pris en charge

Vidéo

Format de fichier	Extensions
MPEG-1 Vidéo/PS[*1] MPEG-2 Vidéo/PS, TS[*1]	« .mpg », « .mpeg », « .m2ts », « .mts »
MPEG-4 AVC[*1]	« .mkv », « .mp4 », « .m4v », « .m2ts », « .mts »
WMV9[*1]	« .wmv », « .asf »
AVCHD	[*2]
Xvid	« .avi »

Musique

Format de fichier	Extensions
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	« .mp3 »
AAC[*1*3]	« .m4a »
Norme WMA9[*1*3]	« .wma »
LPCM	« .wav »

Photo

Format de fichier	Extensions
JPEG	« .jpg », « .jpeg »

*1 Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie DRM ou de technologies similaires.

*2 Le lecteur lit les fichiers de format AVCHD enregistrés sur caméscope numérique et appareils similaires. Les disques de format AVCHD ne seront pas lus s'ils n'ont pas été correctement finalisés.

*3 Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie Lossless ou de technologies similaires.

- Il se peut que certains fichiers ne soient pas lus, suivant le format, le codage ou les conditions d'enregistrement.
- Il se peut que certains fichiers modifiés sur ordinateur ne puissent être lus.
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants sur les disques BD, DVD et CD, et sur les périphériques USB :
  – jusqu'aux dossiers de la cinquième arborescence
  – jusqu'à 500 fichiers d'une arborescence
- Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec ce lecteur.
- Le lecteur peut reconnaître les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) (tels que mémoires flash et disques durs), les périphériques de classe périphérique de capture d'image fixe (SICD).
- Pour éviter d'altérer les données ou d'endommager les mémoires ou périphériques USB, éteignez le lecteur avant de raccorder ou de retirer la mémoire ou le périphérique USB.
- Il se peut que le lecteur ne lise pas de manière fluide les fichiers vidéo à débit binaire élevé sur les CD de données. Il est recommandé de lire ces fichiers à l'aide de DVD de données.

À propos de la sécurité des réseaux LAN sans fil

Comme la communication via la fonction LAN sans fil est établie par ondes radio, le signal sans fil peut être intercepté. Pour protéger la communication sans fil, ce lecteur prend en charge diverses fonctions de sécurité. Assurez-vous d'avoir correctement configuré les réglages de sécurité en fonction de l'environnement réseau.

◆ Sans sécurité

Bien que les réglages soient faciles à effectuer, n'importe qui peut intercepter la communication sans fil ou s'introduire sur le réseau sans fil sans même avoir à utiliser des instruments sophistiqués. N'oubliez pas qu'il y a risque d'accès non autorisé ou d'interception des données.

◆ WEP

WEP applique les réglages de sécurité aux communications pour empêcher des tiers d'intercepter les communications ou de s'introduire sur le réseau sans fil. WEP est une technologie de sécurité patrimoniale qui permet la connexion des appareils plus anciens qui ne prennent pas en charge TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP est une technologie de sécurité qui a été développée pour corriger les faiblesses de WEP. TKIP fournit un niveau de sécurité supérieur à WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES est une technologie de sécurité qui a recours à une méthode de sécurité évoluée différente de WEP et de TKIP.
AES fournit un niveau de sécurité supérieur à WEP et à TKIP.

Numéros de code des téléviseurs compatibles avec la télécommande

Tout en maintenant la touche -TV- I/⏻ enfoncée, saisissez le code de fabricant du téléviseur à l'aide des touches numériques. Si plus d'un code figurent dans la liste, saisissez-les un à la fois jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne avec le téléviseur.

Fabricant	Numéro de code
Sony	01 (valeur par défaut)
Hitachi	02
LG/Goldstar	04
Mitsubishi/MGA	13
NEC	04
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

Liste des codes de langue

Pour plus de détails, voir [Réglages d'affichage BD/DVD] (page 17).
L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639 : 1988 (E/F).

Code	Langue
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Byelorussian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha
1142	Greek
1144	English
1145	Esperanto
1149	Spanish
1150	Estonian
1151	Basque
1157	Persian
1165	Finnish
1166	Fiji
1171	Faroese
1174	French
1181	Frisian
1183	Irish
1186	Scots Gaelic
1194	Galician
1196	Guarani
1203	Gujarati
1209	Hausa
1217	Hindi
1226	Croatian
1229	Hungarian
1233	Armenian
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupiak
1248	Indonesian
1253	Icelandic
1254	Italian
1257	Hebrew
1261	Japanese
1269	Yiddish
1283	Javanese
1287	Georgian
1297	Kazakh
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer
1300	Kannada
1301	Korean
1305	Kashmiri
1307	Kurdish
1311	Kirghiz
1313	Latin
1326	Lingala
1327	Laothian; Lao
1332	Lithuanian
1334	Latvian
1345	Malagasy
1347	Maori
1349	Macedonian
1350	Malayalam
1352	Mongolian
1353	Moldavian
1356	Marathi
1357	Malay
1358	Malese; Maltese
1363	Burmese
1365	Nauru
1369	Nepali
1376	Dutch
1379	Norwegian
1393	Occitan
1403	Oromo
1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi
1428	Polish
1435	Pashto; Pushto
1436	Portuguese
1463	Quechua
1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi
1483	Romanian
1489	Russian
1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit
1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango

Code	Langue
1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese
1505	Slovak
1506	Slovenian
1507	Samoan
1508	Shona
1509	Somali
1511	Albanian
1512	Serbian
1513	Siswati; Swati
1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese
1516	Swedish
1517	Swahili
1521	Tamil
1525	Telugu
1527	Tajik
1528	Thai
1529	Tigrinya
1531	Turkmen
1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana
1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish
1539	Tsonga
1540	Tatar
1543	Twi
1557	Ukrainian
1564	Urdu
1572	Uzbek
1581	Vietnamese
1587	Volapük
1613	Wolof
1632	Xhosa
1665	Yoruba
1684	Chinese
1697	Zulu
1703	non spécifié

Contrôle parental/code de zone

Pour plus de détails, voir [Code de zone de contr. parental] (page 18).

Code	Zone
2044,	Argentine
2047,	Australie
2046,	Autriche
2057,	Belgique
2070,	Brésil
2090,	Chili
2092,	Chine
2093,	Colombie
2115,	Danemark
2165,	Finlande
2174,	France
2109,	Allemagne
2200,	Grèce
2219,	Hong Kong
2248,	Inde
2238,	Indonésie
2239,	Irlande
2254,	Italie
2276,	Japon
2304,	Corée
2333,	Luxembourg
2363,	Malaisie
2362,	Mexique
2376,	Pays-Bas
2390,	Nouvelle-Zélande
2379,	Norvège
2427,	Pakistan
2424,	Philippines
2428,	Pologne
2436,	Portugal
2489,	Russie
2501,	Singapour
2149,	Espagne
2499,	Suède
2086,	Suisse
2543,	Taiwan
2528,	Thaïlande
2184,	Royaume-Uni

Index

A

Adresse MAC 19
AUDIO 7

B

BD-LIVE 12
BD-R 24
BD-RE 24
Blu-ray Disc 24
BONUSVIEW 12
BRAVIA Sync 21

C

Code de région 24
Config. 15
Contenu Internet 8, 13
Contrôle parental 18
Contrôle pour HDMI 18, 21
Correspondance de langue 18

D

Deep Color (couleur profonde) 16
Dépannage 20
DISPLAY 8
Disques pris en charge 24
Dolby Digital 17
DTS 17

F

FAVORITES 8

G

Gradateur 18

H

HDMI 16
HDMI : lié à arrêt TV 18, 22
HOME 7

I

Informations de lecture 12

L

Lecture 1 touche 18

M

Menu d'accueil 15
Mise à jour 15
Mise à jour du logiciel 15, 19
Mise à jour réseau 15
Mise hors tension du système 18
Mode Démarrage rapide 18

O

OPTIONS 7
OSD 18

P

POP UP/MENU 7
Protection parentale 6, 22

R

Raccordement
  Amplificateur AV (récepteur) 10
  Réseau 11
  Téléviseur 9
Réduction bruit de contenu IP 14
Régl. facile 11, 19
Réglages audio 16
Réglages d'affichage BD/DVD 17
Réglages de contrôle parental 18
Réglages d'écran 15
Réglages réseau 19
Réglages système 18
Réinitialisation 19
Réinitialiser le lecteur 19
Reprise 8, 22

S

SUBTITLE 7

T

Télécommande 7
TOP MENU 7
Touches de couleur 7
Train binaire 20
Type de téléviseur 15

U

USB 13

V

Vidéo Internet BRAVIA 13

W

WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25